




Standardkonfigurasjon

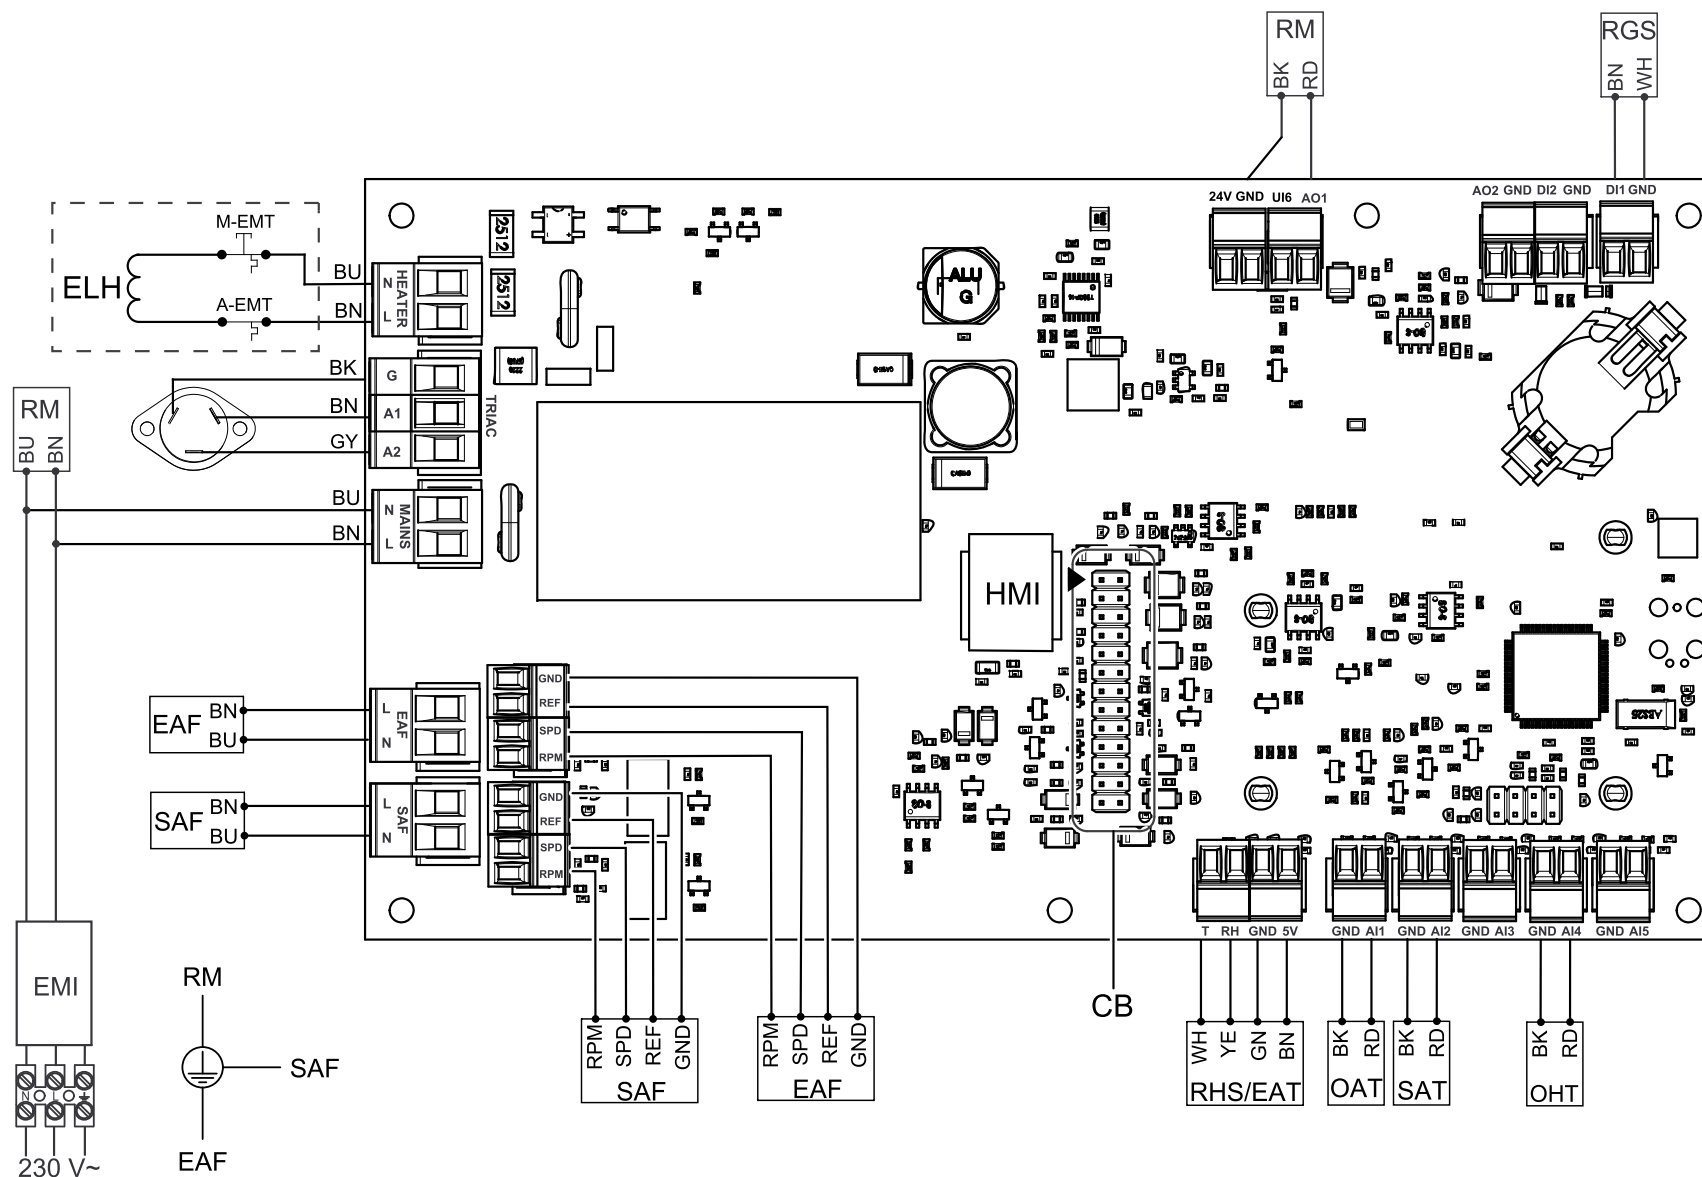

Komfyrhette

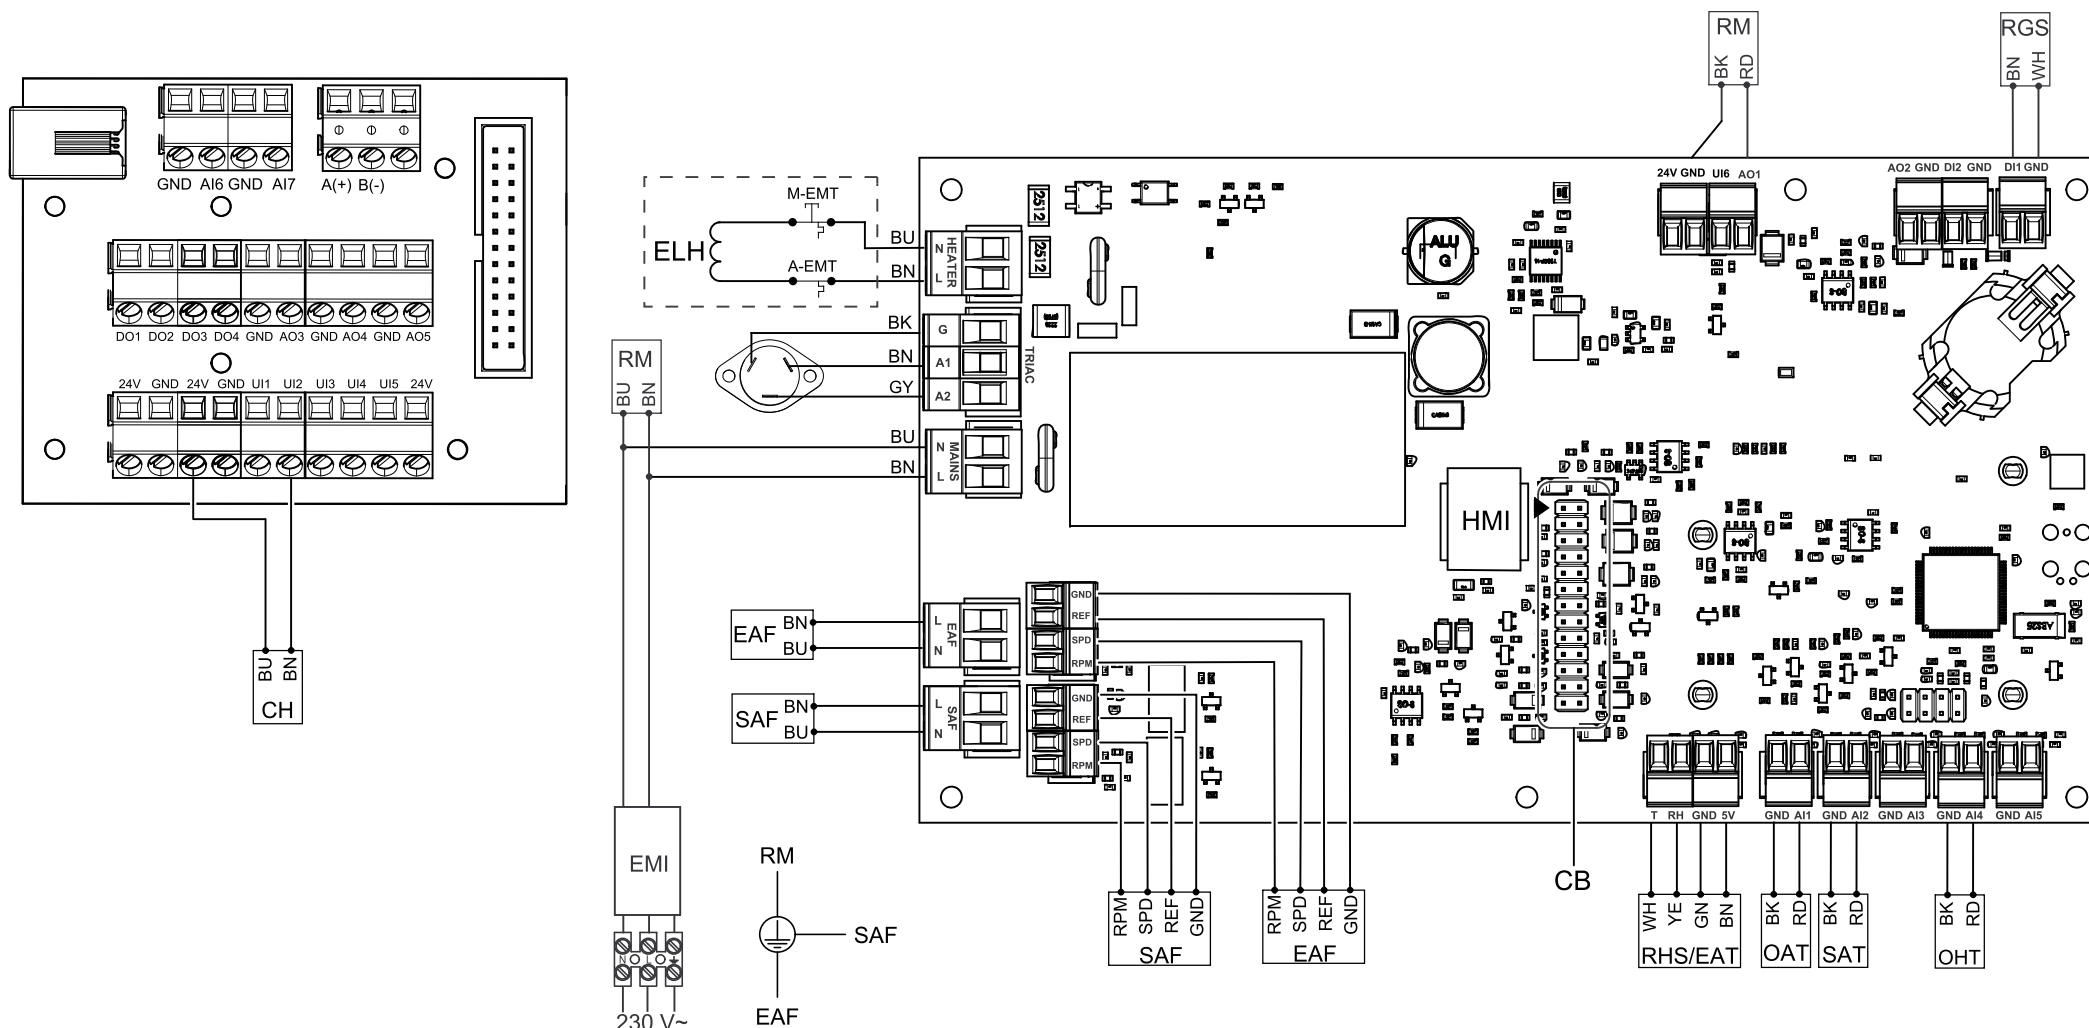

Enheter med varmtvannsoppvarming + Vannkjøling

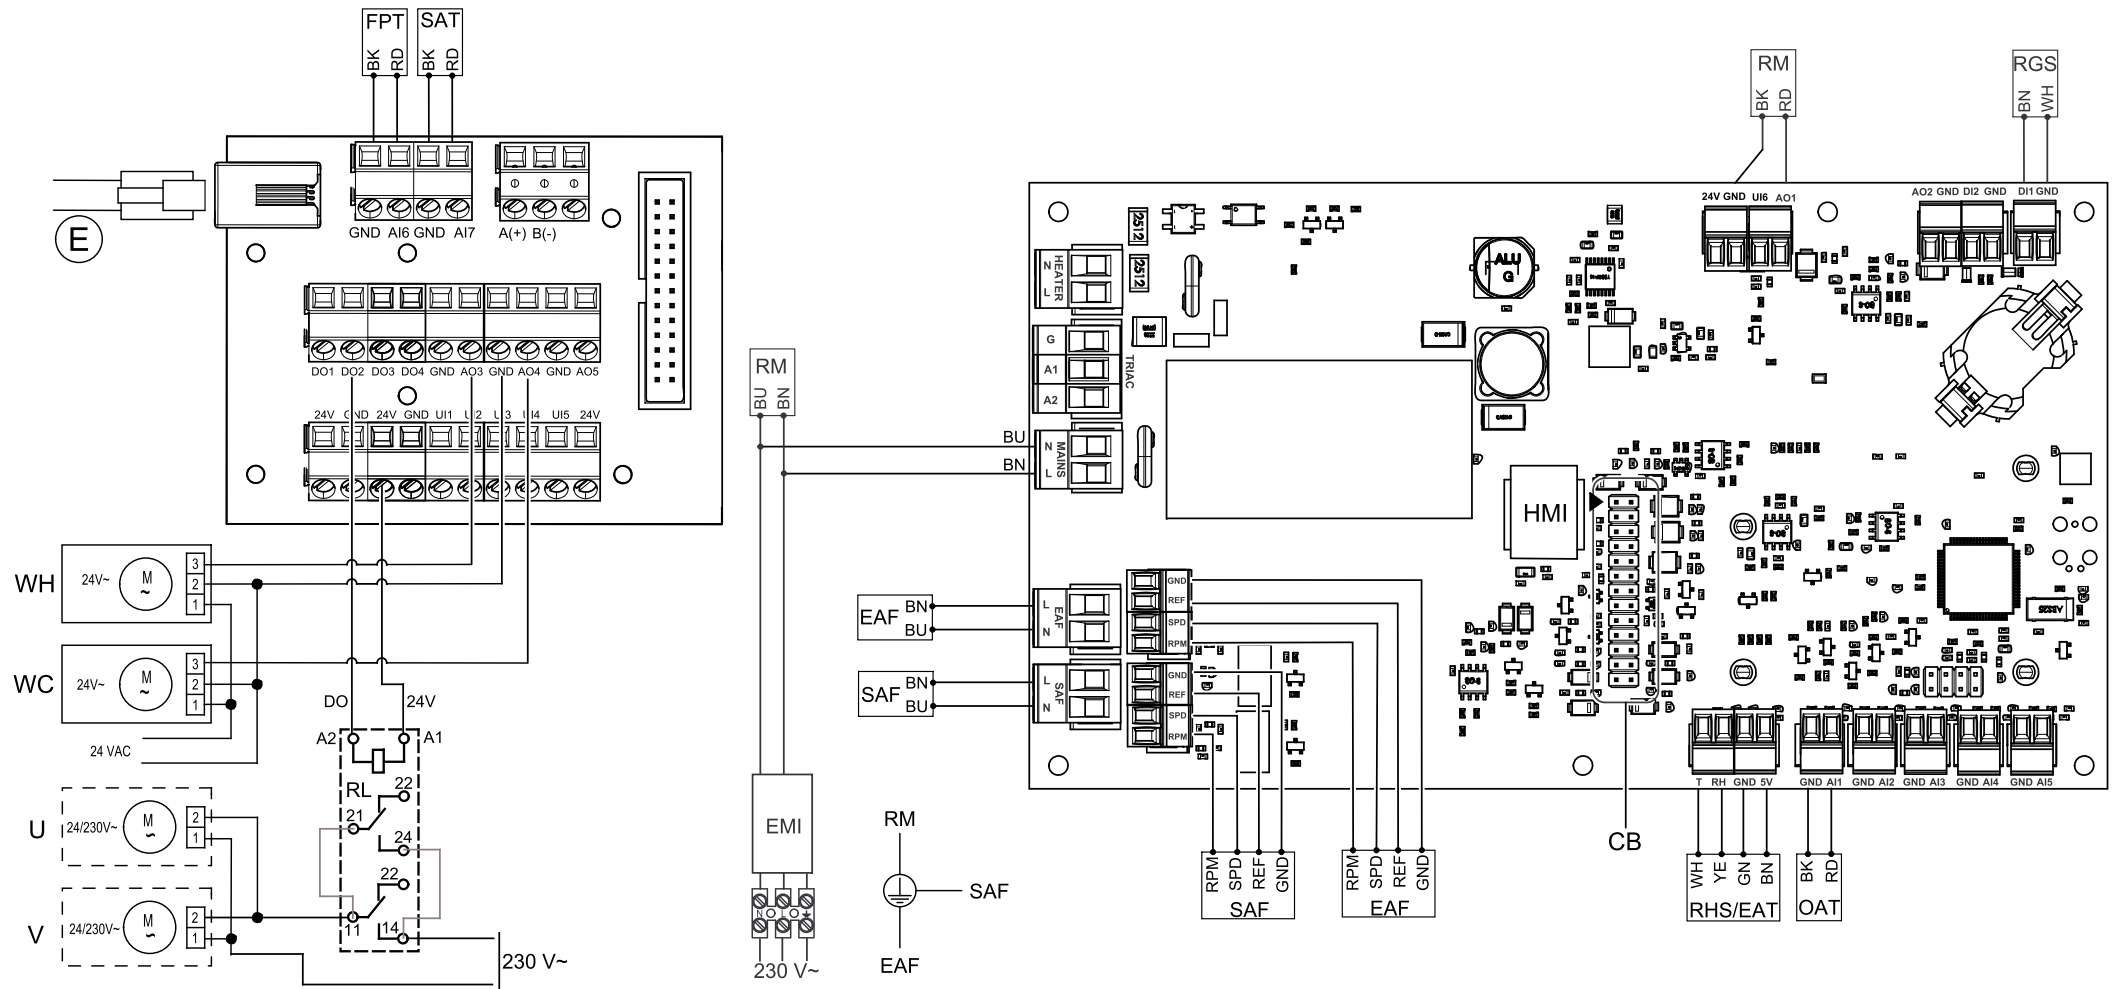

Symbol	Beskrivelse
SAF	Tilluftsvifte.
EAF	Avtrekksvifte.
SAT	Føler tillufttemperatur. ¹
EMI	Filter for elektromagnetisk forstyrrelser for 230 V.
RL	Relé, 24V DC styresignal
ELH	Elektrisk ettervarmebatteri.
CB	Tilkobling til eksternt tilkoblingskort.
OHT	Føler for overopphetingsvern. ²
OAT	Føler for uteluft.
FPT	Føler for frostbeskyttelse. ³
RM	Rotormotor.
M-EMT	Branntermostat, manuell tilbakestilling 120°C (normalt lukket kontakt).
A-EMT	Nødtermostat, automatisk tilbakestilling 60°C (normalt lukket kontakt)
RGS	Rotorvakt.
RHS/EAT	Intern temperatursensor for Relativ fuktighet/Avtrekksluft.
E	Eksternt betjeningspanel.
WH	Shuntmotor, varme. ⁴
WC	Shuntmotor, kjøling. ⁵
U	Spjeldmotor uteluft.
V	Spjeldmotor avkastsluft.
BU	Blå.
BN	Brun.
BK	Sort.
RD	Rød.
YE	Gul.
GY	Grå.
WH	Hvit.
GN	Grønn.

³ Til vannbatteriet

⁴ Varmtvannsbatteri kan kobles til alle ledige analoge utganger (AU) enten på tilkoblingskort eller hovedkort og deretter konfigureres i HMI.

⁵ Kjølebatteri vann kan kobles til alle ledige analoge utganger (AU) enten på tilkoblingskort eller hovedkort og deretter konfigureres i HMI.

¹ For vann varmebatteri/kjølebatteri.

² Aggregat med elektrisk ettervarmebatteri.